

## Pinzas para uso rudo HSP-12

Núm. Serie \_\_\_\_\_

¡Cuidado!

ANTES DE OPERAR ESTA ENGRAPADORA, TODOS LOS OPERADORES DEBEN DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL, PARA ENTENDER Y SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

SI TIENE ALGUNA DUDA CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BELTEK® ó EN INTERNET EN: [www.productos-beltek.com.mx](http://www.productos-beltek.com.mx)




## ÍNDICE

DESPIECE DE LA HERRAMIENTA	3
LISTA DE PARTES	4

## DESPIECE DE LA HERRAMIENTA

Usted encontrará en un círculo rojo las piezas de desgaste recomendadas para mantener en stock

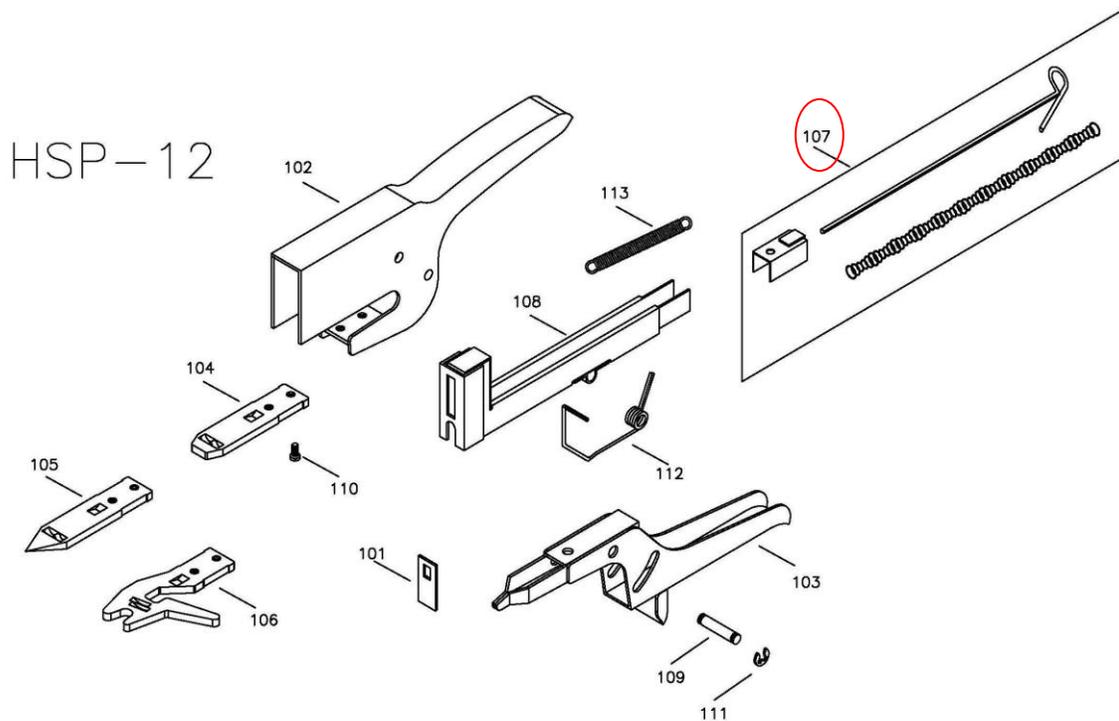

107: Unidad empujadora

**Kit:** Unidad empujadora

## LISTA DE PARTES

Model : HSP12			
Item	Part No.	Description	Q'ty
101	A03000101	DRIVER	1
102	A03000201	BODY	1
103	A03000301	HANDLE	1
104	A03000401	I ANVIL	1
105	A03000501	A ANVIL	1
106	A03000601	F ANVIL	1
107	A03000701	PUSHER UNIT	1
108	A03000801	MAGAZINE	1
109	A03000901	ROD	2
110	A03001001	SCREW	2
111	BAF10402	E-RING	4
112	A03001201	SPRING	1
113	A03001301	SPRING	1